


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY BIELBET (TŘÍDA A15):

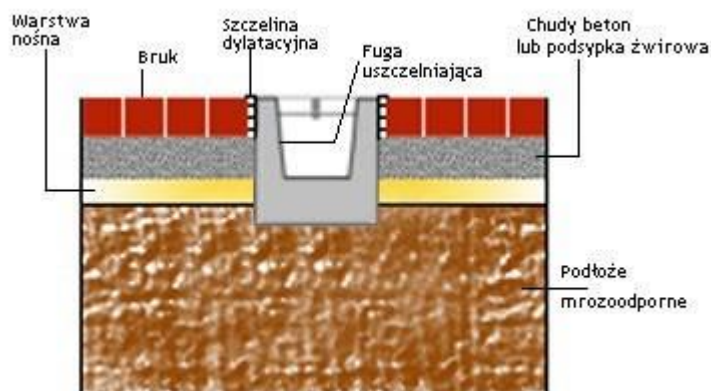

1. Připravte si vhodný podklad (viz nákres).
2. Označte umístění žlabů pomocí kolíků zaražených do země a natažením značkovací šňůry nebo provázku od jednoho kolíku ke druhému.
3. Vykopejte podél značkovací šňůry nebo provázku díru optimální délky, šířky a hloubky.
4. V případě potřeby lze žlaby nařezat na vhodnou délku pomocí brusky s kotoučem na beton.
5. Položte první žlab do připraveného otvoru.
6. Následující úseky odvodňovacích žlabů vyspárujte mrazuvzdorným lepidlem nanesením na přední stěnu žlabu a přitlačením dalšího prvku. Odstraňte přebytečné lepidlo, aby neblokovalo proudění vody v odvodňovacím systému.
7. Žlaby by měly být umístěny 3-5 mm pod povrchem.
8. Kontrolu správné polohy žlabů a těsnosti jednotlivých spojů je vhodné provést zkouškou zalití prvků vodou.
9. Po dokončení instalace odvodňovacích prvků je možné pokrýt okolní prostor dlažbou, betonem, asfaltem atd.

POZOR!

Záruka se nevztahuje na výrobky poškozené v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání.