


## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLAMY BIELBET (TŘÍDA B125, C250, D400, E600):

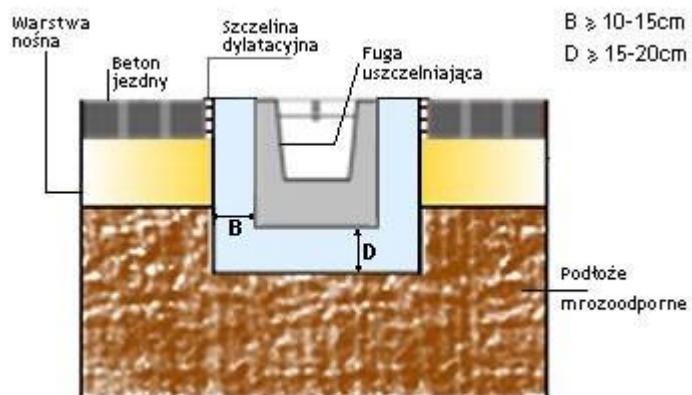

1. Připravte si vhodný podklad (viz nákres).
2. Označte umístění žlabů pomocí kolíků zaražených do země a natažením značkovací šňůry nebo provázku od jednoho kolíku ke druhému.
3. Vykopějte díru a zvětšete ji o 30 cm na šířku (B) a 20 cm na hloubku (D).
4. Připravte beton třídy B30.
5. V případě potřeby lze žlaby nařezat na vhodnou délku pomocí brusky s kotoučem na beton.
6. Položte první žlab do připraveného otvoru na předem připravený beton.
7. Následující úseky odvodňovacích žlabů položte rovnoměrně, protože po zaschnutí betonu není možné uspořádání žlabů změnit.
8. Spárujte mrazuvzdorným lepidlem nebo pískocementovou maltou nanesením na přední stěnu žlabu a přitlačením dalšího prvku. Odstraňte přebytečné lepidlo, aby neblokovalo proudění vody v odvodňovacím systému.
9. Žlaby by měly být umístěny 3-5 mm pod povrchem.
10. Kontrolu správné polohy žlabů a těsnosti jednotlivých spojů je vhodné provést zkouškou zalítí prvků vodou.

### POZOR!

Záruka se nevztahuje na výrobky poškozené v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání.

Tento odvodňovací systém nevyžaduje náročnou údržbu. Vyžaduje pouze pravidelnou kontrolu průchodnosti systému. Za tímto účelem je nutné žlabové kanály vyčistit.